


PORSTI


GRILL.BETTER.TOGETHER.

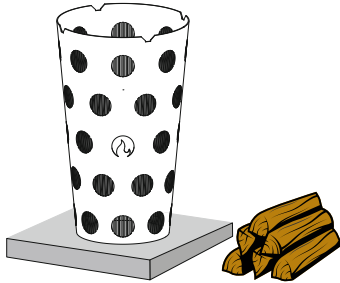


DIE FEUERTONNE MIT GRILLFUNKTION

IM DUBBE DESIGN

- 1 VORBEREITUNG:**
Feuertonne auf einen geeigneten feuerfesten Untergrund stellen.

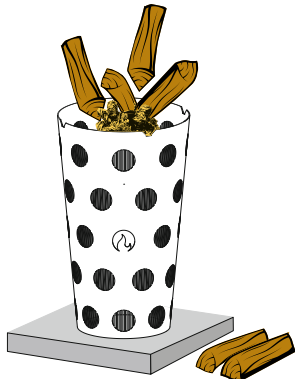

- 2 BEFÜLLUNG:**
Feuertonne mit üblichem trockenem Feuerholz befüllen und das Feuerholz anzünden.

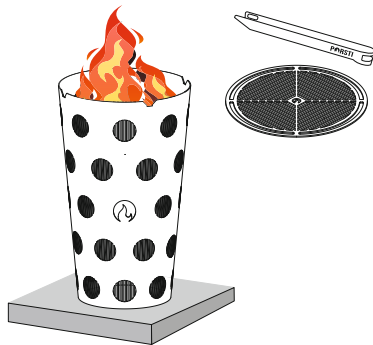

FÜR NOCH MEHR GRILLSPASS - OPTIONAL ERHÄLTlich:

- Grillrost
- Grillzange

ZUFRIEDEN?
Teile Deine Erfahrung
auf Google



PORSTI

GRILL.BETTER.TOGETHER.

SICHERHEITS INFORMATION

- Informieren sie sich vor dem Gebrauch ausreichend darüber, ob wegen aktueller Waldbrandgefahr und eine örtliche Grill- und Feuerstellen-Benutzung erlaubt ist.
- Die Feuertonne ist nur im Freien zu verwenden und nur für den Außenbereich geeignet.
- Die Feuerstelle ist nur für ebene, tragfähige und feuerfeste Untergründe bestimmt.
- Nicht in der Nähe brennbarer Gegenstände entzünden
- Die Feuerstelle wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden. Sie sollten darauf achten, dass ihre Feuerstelle frei steht (ca. 2m im Radius)
- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder andere leicht brennbare Flüssigkeiten verwenden.
- Nur Anzündhilfen entsprechend EN1860-3 verwenden.
- Bitte die Feuertonne bei Gebrauch nie unbeaufsichtigt lassen.
- Bitte lassen sie die Feuertonne erst vollständig auskühlen, bevor sie die Feuertonne bewegen, leeren bzw. reinigen.
- Die Verwendung von Feuertonnen darf nicht zum Zweck der Abfallbeseitigung erfolgen.
- Bei aufkommendem starken Wind, bei Funkenflug oder bei starker Rauchentwicklung ist das Feuer sofort löschen!
- Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Kinder über die Gefahren aufklären und nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Der Korpus/Rost kann abfärben.
- Bei Metallobjekten können scharfe Kanten vorhanden sein.
- Ausreichend Sicherheitsabstand von Feld, Wald und Flur sowie von brennbaren Stoffen einhalten. Auf die Windrichtung achten, wegen des Funkenfluges.
- Grillhandschuhe ohne Kunstfasern und lange Grillzangen benutzen.
- Selbst bei schlechtem Wetter gehört eine Feuertonne/Grill nicht unter den Sonnenschirm und schon gar nicht in einen geschlossenen Raum. Rauch ist giftig und lebensgefährlich.
- Kohle und Briketts bzw. Holz nach Benutzung der Feuertonne mit Wasser sorgfältig ablöschen oder drei Tage in einem feuerfesten Behälter auskühlen lassen. Asche ist nicht kompostierbar und gehört in den Restmüll.
- Bitte beachte, dass Feuertonnen nur in dafür geeigneten Örtlichkeiten genutzt werden. Bei jeder Feuertonne ist ein Bodenblech in 10cm Höhe angebracht, jedoch empfehlen wir unter jede Feuertonne eine feuerfeste Unterlage zu stellen.
- Eine Unterlage ist im Lieferumfang nicht enthalten.
- Die Nutzung geht ausschließlich auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch die Nutzung, durch Funkenflug oder durch die Lagerung dieses Produktes.

Art-Nr: Größe S - PO 21 | Größe M - PO 20

PORSTI-Grill | Germany | support@porsti-grill.de | www.porsti-grill.de